

INSTRUKCJA MONTAŻU AGROWŁÓKNINY ORAZ SYSTEMU MOCOWAŃ CLACK PACK

Materiał został wykonany z polipropylenu- materiału przepuszczającego parę wodną od wewnątrz i nieprzepuszczającego wody z zewnątrz. Agrowłóknina posiada szorstką wewnętrzną stronę oraz gładką zewnętrzną

Materiał fabrycznie złożony jest na zasadzie harmonii co ułatwia montaż na stogu.

Agrowłókninę układamy na stogu szorstką stroną do słomy co zwiększa przyczepność materiału do stogu i zapobiega jego przesuwaniu.




UWAGA: Należy pamiętać, aby materiał był ułożony na stogu pod kątem 45 stopni aby woda mogła swobodnie spływać. Nie wolno dopuścić aby powstały zapadnięte miejsca w materiale. Podczas intensywnych opadów w tych miejscach będzie zbierać się woda i po pewnym czasie powodować przesiąkanie materiału.

Mocowanie Agrowłókniny systemem klipsów Clack Pack



Kompletny System mocowań Clack Pack składa się z:

- Klips do zaciśnięcia na materiale (tworzy nierozwalne połączenie nie niszcząc Agrowłókniny).
- Worek obciążeniowy (worek należy wypełnić kamieniami, grysem lub żwirem).

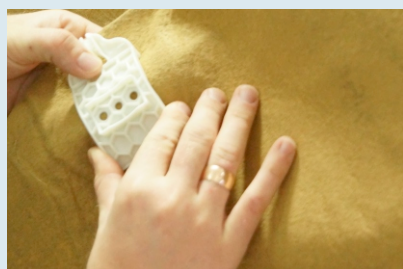


Białą część klipsa umieszczamy na wewnętrznej stronie materiału (szorstkiej) w odległości około 7 cm od dolnej krawędzi Agrowłókniny.

Klips należy skierować oczkiem do ziemi.




Przytrzymując biały element należy odszukać pod materiałem wycięć i umieścić w nich oba końce czarnej spinki.

Sprzedaż na terenie Polski:
ul. Bydgoska 75 78-600 Wałcz. Tel: 67 258 33 57, 661 700 651

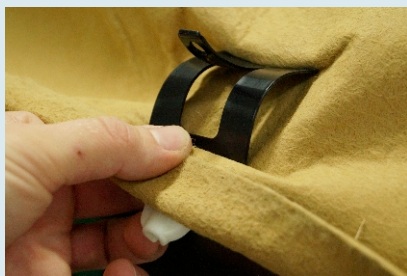

**Prawidłowo zamontowana czarna spinka powinna wygiąć się w półłuk.
Należy pamiętać aby języczek, który znajduje się na środku czarnej spinki był skierowany ku górze.**

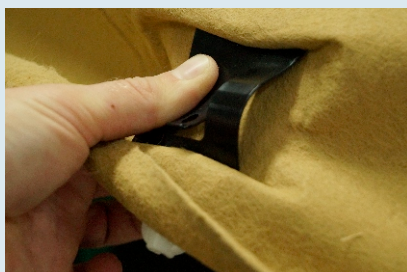

Następnie proszę wcisnąć oba boki czarnej spinki do dołu. W momencie prawidłowego zatrzaśnięcia usłyszymy charakterystyczne Kliknięcie.




Prawidłowo zamontowana czarna spinka układa się idealnie swym kształtem do kształtu białego elementu tworząc silne i trwałe połączenie umożliwiające zamontowanie worka obciążającego.

Klipsy należy rozmieszczać w odległości około 1m od siebie.



Worek należy wypełnić kruszywem nienasiąkliwym: żwir, tłuczeń grys, kamienie.

Worek przywiązujemy do klipsa za pomocą sznurka, który jest dostarczony razem z workiem.

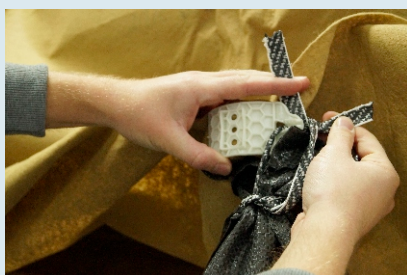

Drugą stronę worka można przymocować do kolejnego klipsa za pomocą opaski plastikowej.

Zestaw klips + worek obciążeniowy idealnie naciągnie materiał i zabezpieczy przed poderwaniem.

